


9. Changement du nom de la Machine

Par défaut, votre machine est nommée « ZimaCube ». Vous pouvez changer son appellation en cliquant simplement sur « ZimaCube »

Pour finir ce tuto, je vais l'appeler « ZIMA » pour le reconnaître sur mon réseau ...

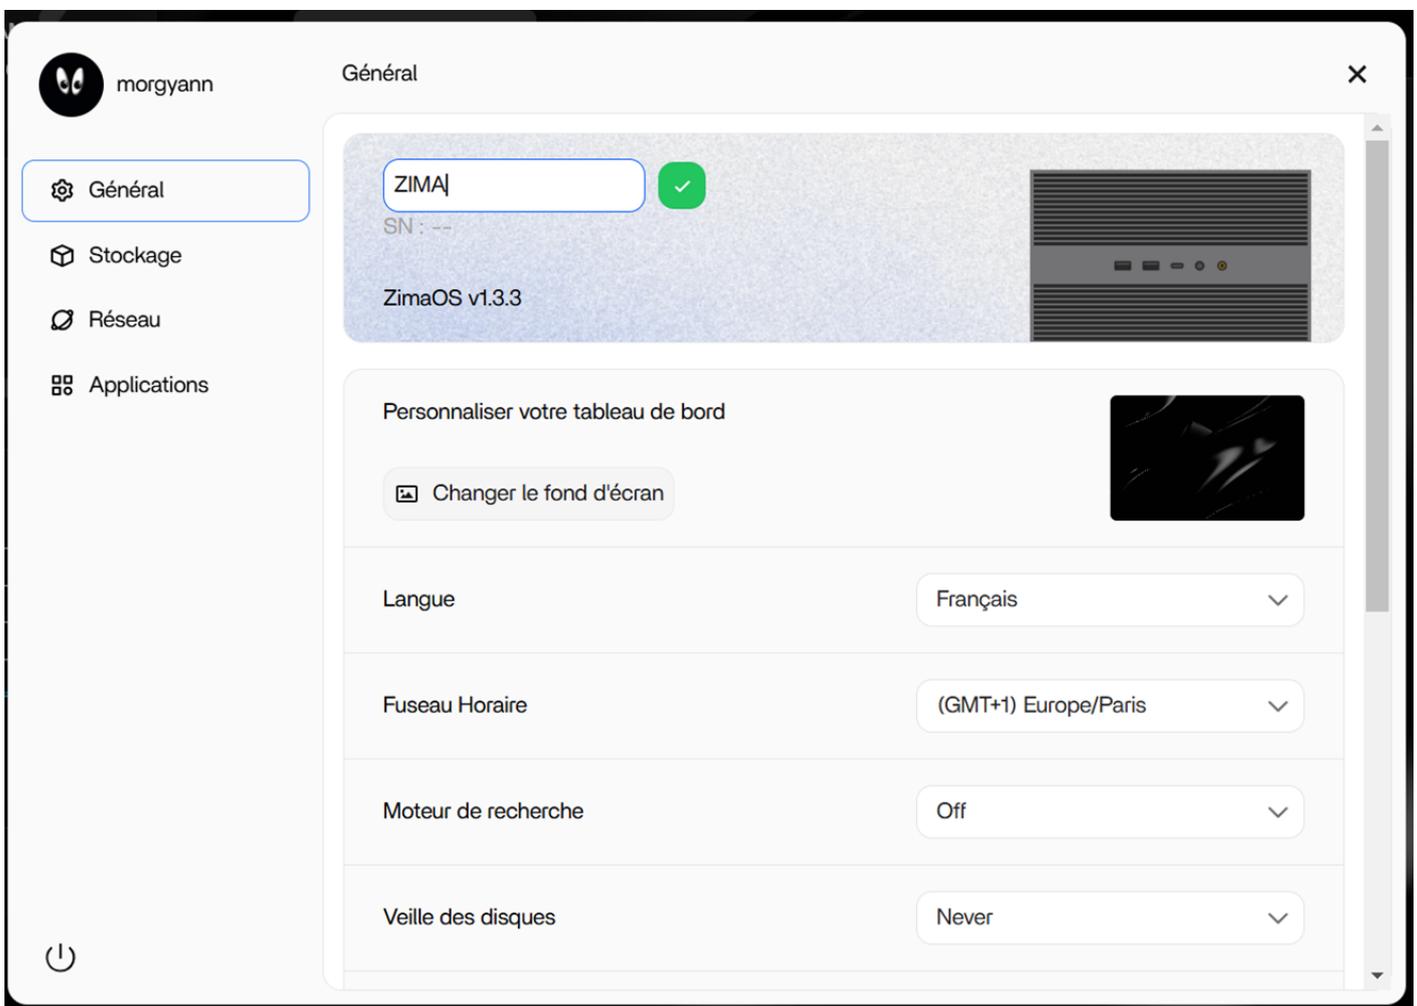

Revision #1

Created 31 March 2025 11:02:41 by morgyann

Updated 31 March 2025 11:06:25 by morgyann